euroflex®

monster

of italy

ENGLISH

MINI HERO VACUUM

INSTRUCTION MANUAL

Intertek

For Authentic Monster Replacement Parts Call
Canada: **888.978.3262**

Model #:
H056

IMPORTANT SAFE T

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury:

1. Do not leave appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. Do not use vacuum if it has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped in water. Return it to an authorized service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, or pull cord around sharp edges or corners. To unplug, grasp the plug to remove – do not pull on cord.
7. Keep cord away from heated surfaces.
8. Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked – keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.
9. Do not handle plug or appliance with wet hands.
10. Do not attempt to change accessories while unit is running.
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
12. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
13. Always switch unit off before unplugging.
14. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where the vapors or materials may be present.
15. Look closely at your vacuum and follow all labels and marking instructions.

16. Keep the end of hose, wands and other openings away from your face and body.
17. Do not use the vacuum cleaner without Dust Cup Filter in place.
18. Always unplug this appliance before connecting or disconnecting Flex Hose, Extension Tubes or Accessories.
19. Always unplug this appliance before removing or replacing Dust Cup and/or Dust Cup Filter.
20. Store the vacuum indoors. Put vacuum away after use to prevent accidents.
21. Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Correct voltage is listed on the rating label.
22. Use only on dry, indoor surfaces.
23. Do not use for any purpose other than described in this user's guide.
24. If the cleaner is damaged, it must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid safety issues to the operator.
25. Use only approved and supplied parts and accessories. Use of any other kind of accessory is not recommended.
26. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
27. This appliance is intended for household and residential use only.
28. Read and follow all important notices in this guide.

For Authentic Monster Replacement Parts Call
Canada: **888.978.3262**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

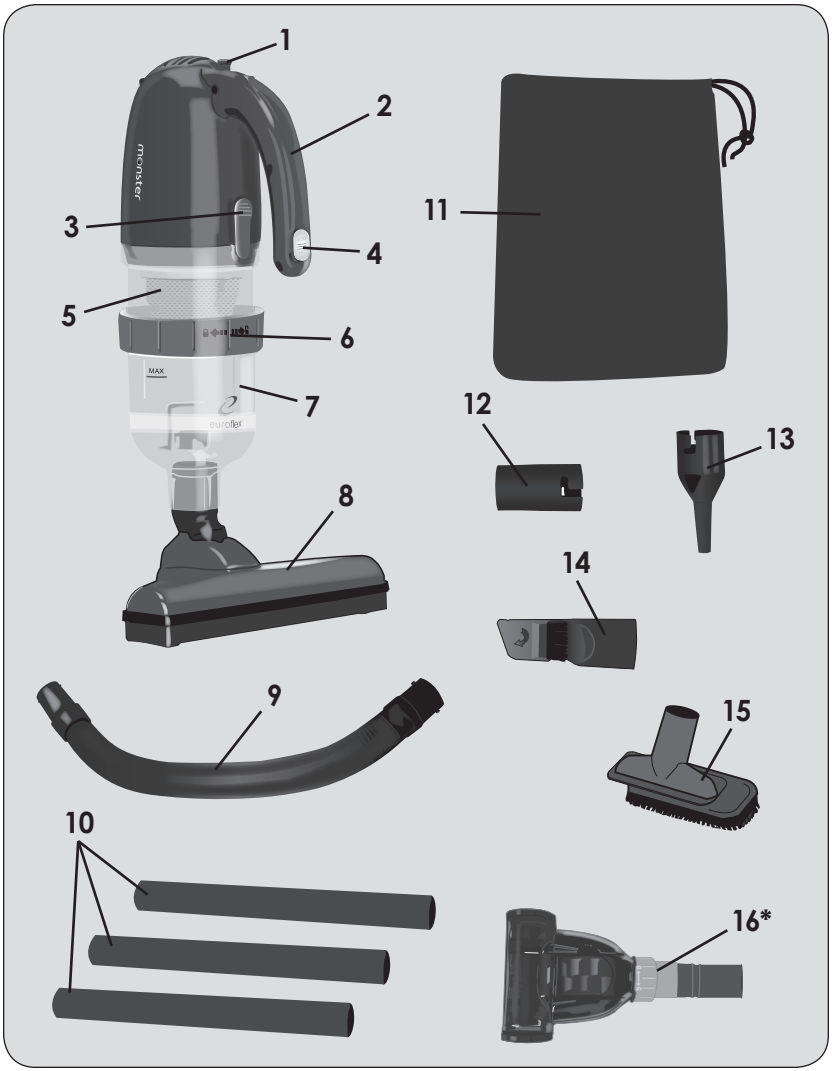

1 - Blower Opening Release	**10 - (3) Extension Tubes**
2 - Handle	**11 - Tote Bag**
3 - Dust Cup Release	**12 - Connector**
4 - Power Button	**13 - Blower Nozzle**
5 - Dust Cup Filter	**14 - Dual-Use Crevice Tool**
6 - Dust Cup Lock	**15 - Square Upholstery Brush**
7 - Dust Cup	**16 - Turbo Brush***
8 - Floor Brush	
9 - Flex Hose	

Optional Pet Accessories not included.

For Authentic Monster Replacement Parts Call
Canada: **888.978.3262**

1 Accessories – Uses & Descriptions

INCLUDED ACCESSORIES

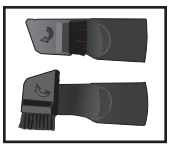

Dual-Use Crevice Tool – Use for narrow spaces such as drawers, window tracks, cupboards, dashboards and vehicle consoles. Rotate Brush on the end and use it to clean up crumbs and dust particles from tight spaces.

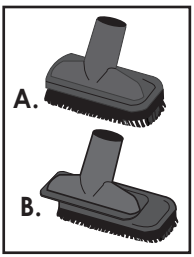

Square Upholstery Brush – (A.) can be used for upholstery, blinds, books, and more, or…Slide bristles off **(B.)** and use to clean furniture even more thoroughly.

Blower Nozzle – Use on end of Flex Hose to blow leaves or dust and dirt from window tracks and corners.

Flex Hose – Connect to bottom portion of unit and use with Accessories for more flexible control. Insert in top of unit for use with the Blower Nozzle.

Connector – Use to connect Accessories to Flex Hose.

Extension Tubes – Use with the Floor Brush to create an upright floor vac. Or, use with other Accessories to extend your reach.

OPTIONAL PET ACCESSORIES

Optional Pet Accessory can also be purchased for the MINI HERO VACUUM (through your retailer or by calling Euroflex Canada at 888.978.3262). This section outlines the Optional Pet Accessory and its usage.

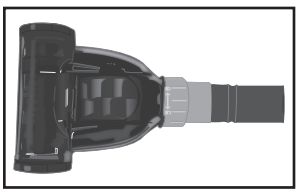

Turbo Brush – Use when you need more power to loosen and remove dirt and pet hair from upholstery, pet beds, stairs and more.

For Authentic Monster Replacement Parts Call Canada: **888.978.3262**

Before using your MINI HERO VACUUM, please take a minute to familiarize yourself with the unit, it's functions and how to properly connect Accessories.

2 Expand the Dust Cup

The Dust Cup can be expanded by holding the Handle, turning the Dust Cup Lock toward the "Unlock" symbol, and pulling the Dust Cup down.

Once expanded, turn the Dust Cup Lock to the "Lock" symbol, and lock Cup in place.

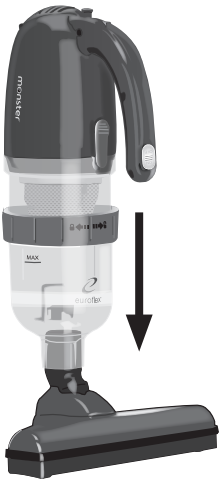

3 Attach Accessories Directly to Unit

When cleaning automobile interiors or small areas that do not require a long reach, we suggest attaching the needed Accessory directly to the unit.

Insert Main Floor Brush or any of the Accessories shown, directly in the Dust Cup opening. Be sure Accessory is pushed securely in place before using.

IMPORTANT

ALWAYS REMOVE THE PLUG FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE ATTACHING OR REMOVING ACCESSORIES!

For Authentic Monster Replacement Parts Call Canada: **888.978.3262**

4 Attach Flex Hose & Accessories to Unit

A. Insert Flex Hose

Insert the end of Flex Hose with the 2 small squares on either side into the grooves inside the Dust Cup opening. Be sure to press Hose in as far as it will go.

B. Attach Connector to Flex Hose

Line up opening on Connector with round button on other end of Flex Hose. Insert Flex Hose in Connector and turn Hose to right to lock in place.

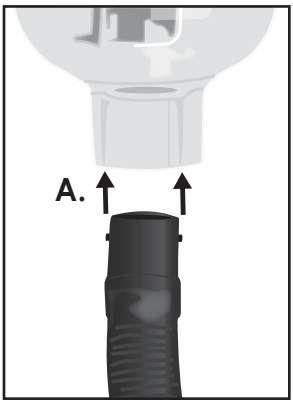

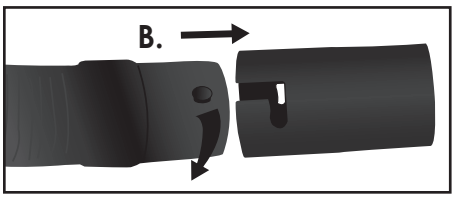

Once Flex Hose is inserted in Dust Cup and Connector is attached to Hose, insert any of the Accessories below directly in the Connector opening.

You can also connect Extension Tube(s) to the Flex Hose to reach further. *(Connect 1, 2 or all 3 Tubes to the Flex Hose.)* Insert narrow end of Extension Tube in Connector opening, then insert Accessory in the larger end of the Extension Tube.

IMPORTANT

ALWAYS REMOVE THE PLUG FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE ATTACHING OR REMOVING ACCESSORIES!

For Authentic Monster Replacement Parts Call Canada: **888.978.3262**

5 Using the Extension Tube(s)

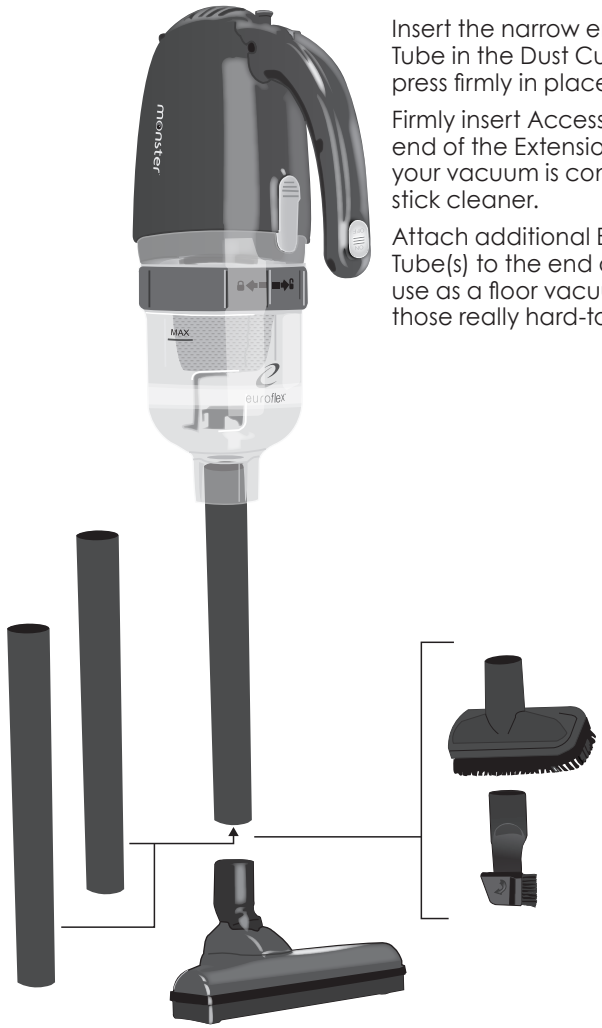

Insert the narrow end of Extension Tube in the Dust Cup opening and press firmly in place.

Firmly insert Accessory in the other end of the Extension Tube and your vacuum is converted to a stick cleaner.

Attach additional Extension Tube(s) to the end of the first, and use as a floor vacuum, or to get to those really hard-to-reach places.

For Authentic Monster Replacement Parts Call
Canada: **888.978.3262**

- Attach the Floor Brush to clean hardwood floors and carpets.
- Attach the Square Brush to clean ceilings, draperies and ceiling fans.
- Attach the Crevice Tool for ceiling corners and other tight spaces.

IMPORTANT

ALWAYS REMOVE THE PLUG FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE ATTACHING OR REMOVING ACCESSORIES!

6 Using Unit as a Blower

When you need to clean up leaves, clear dirt from doorwall and window tracks, or sawdust from floor corners, the MINI HERO VACUUM can also be used as a Blower.

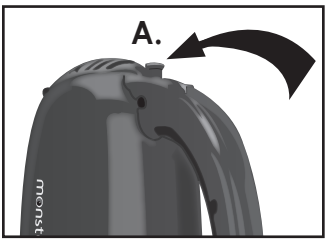

A. Pull the Blower Opening Release up and away from the Handle.

B. Firmly insert the end of Flex Hose with the 2 small squares on either side into the opening.

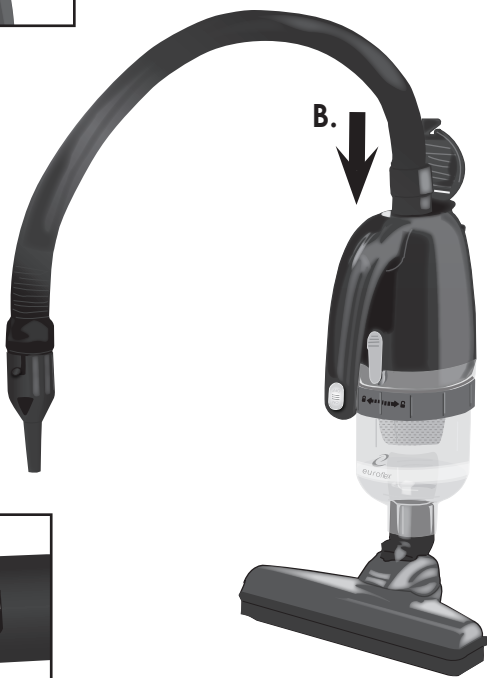

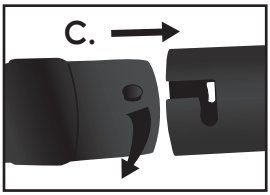

C. Attach Blower Nozzle to Flex Hose

Line up opening on Blower Nozzle with round button on other end of Flex Hose.

Insert Flex Hose in Blower Nozzle and turn Hose to right to lock in place.

For Authentic Monster Replacement Parts Call Canada: **888.978.3262**

CAUTION

The hand vacuum is a powerful unit. Be sure to hold it firmly, as it can slip from your hand and may cause injury.

ALSO…Ensure the Dust Cup opening and all Accessories are free of obstructions at all times. If clogged, the motor will overheat and could become damaged.

7 Operating the MINI HERO VACUUM

Whether you are using the MINI HERO VACUUM as a Vacuum or Blower, the usage steps are the same as listed below

- Hold the vacuum firmly using the Handle.
- Plug Power Cord in an electrical outlet.
- Slide the Power Switch to the "On" position and begin vacuuming or blowing.
- When finished, turn Switch "Off", unplug unit, bundle power cord and place unit in a cool, dry location.

8 Changing & Cleaning Dust Cup & Filter

A. Remove Dust Cup

Push Dust Cup Release at top and remove Dust Cup from vacuum (see image at left).

B. Remove Filter from Dust Cup

Lift Filter from top of Dust Cup.

C. Empty Debris from Dust Cup and Filter

Empty debris in trash can.

NOTE: We recommend replacing the Dust Cup Filter every three (3) months to ensure peak performance of the unit.

Cleaning Filter

When Filter becomes extremely dirty, you can wash it by hand.

- Rinse Dust Cup Filter with cold water and *ALLOW IT TO* ***AIR DRY*** *COMPLETELY.*

Do not use a washing machine to clean Dust Cup Filter. Do not use a hair dryer to dry the Filter. AIR DRY ONLY.

- Insert Filter in the Dust Cup.

****IMPORTANT* NEVER use the MINI HERO VACUUM without a Filter in place.***

- Match up rounded cutout on Dust Cup with the Dust Cup Release and snap Cup in place.

Issues	Possible Causes	Solutions
Hand Vacuum will not operate.	No power coming from electrical outlet.	Check fuse or breaker, and replace fuse or reset breaker if needed.
	Unit needs servicing.	Send/take appliance to an authorized service center.
Hand Vacuum will not pick up, or suction power is weak.	Dust Cup is full.	Empty Dust Cup (see above).
	Dust Cup filter needs cleaning.	Remove Dust Cup filter and check for object(s) in air duct and remove.
Dust escaping from Hand Vacuum.	Dust Cup is full.	Empty Dust Cup (see above).
	Dust Cup filter installed incorrectly.	Review Dust Cup instructions (see above)
	There is a hole in Dust Cup filter.	Replace Dust Cup filter.
Hand Vacuum brushes will not pick up.	Dust Cup is full.	Empty Dust Cup (see above).
	Attachment may be clogged.	Unclog attachment.

For Authentic Monster Replacement Parts Call
Canada: **888.978.3262**

LIMITED WARRANTY

Euroflex Canada warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

Should any defect covered by the terms of the limited warranty be discovered within one (1) year, Euroflex Canada will repair or replace any defective part provided the unit is returned by the original purchaser, freight prepaid, to:

Canada: Euroflex Canada, 391 Steelcase Road, W., Unit 16, Markham, ON., L3R 3V9, Canada

Proof of purchase and $11.00 for handling and return packing/shipping charges must be included.

The liability of Euroflex Canada under this warranty is limited solely to the cost of the replacement parts or the complete unit at our option. LABOR CHARGES ARE NOT INCLUDED.

This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This warranty does not apply to any defect arising from misuse of the product, negligence, failure to follow Euroflex's instructions, use on current or voltage other than that stamped on the product, alteration or repair not authorized by Euroflex, or damage due to faulty packaging or mishandling in transit (by any common carrier). Repair or disassembly by anyone other than a Euroflex authorized service center will void the warranty.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of Euroflex Canada, if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is Euroflex Canada liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some Provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights which vary from province to province.

If you have questions or concerns regarding your Euroflex appliance, please contact Customer Service. Please **do not return any product without contacting Euroflex for return authorization.** Unauthorized returns, as well as C.O.D. shipments, will be refused.

*Important: After receiving return authorization, carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include your name, complete address and phone number with note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".

We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

For Authentic Monster Replacement Parts Call **Canada: 888.978.3262**
You can register your product online at: **www.euroflex.ca**

euroflex®

EUROFLEX CANADA
CUSTOMER SERVICE • 888.978.3262

H056 (CANADA) 08/07/13
EFLX-056AA

euroflex®

monster

of italy

FRANÇAIS

MINI HÉROS ASPIRATEUR

MANUEL D'UTILISATION

Intertek

Pour obtenir des pièces de rechange Monster
Canada: **888.978.3262**

N°de modèle :
H056

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il convient d'observer les règles de sécurité suivantes:

Lisez la totalité des instructions avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure:

1. Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance. Toujours débrancher la fiche de la prise de courant quand l'appareil ne marche pas.
2. Ne pas utiliser l'appareil en plein air ou sur des surfaces mouillées pour éviter le risque de décharges électriques.
3. Cet appareil n'est pas un jouet. L'utilisation par ou à proximité des enfants doit se faire sous votre surveillance.
4. Suivre attentivement toutes les instructions pour l'emploi contenues dans le présent manuel. Utiliser uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
5. Ne pas employer l'appareil si le câble ou la fiche de courant sont abîmés, ou bien si l'appareil est tombé, endommagé, resté à l'extérieur, ou a été plongé dans l'eau. Renvoyez-le a un centre de réparation agrée.
6. Ne pas traîner l'appareil en le tirant par le câble, ne pas employer le câble comme s'il était une poignée, ni le faire entrer en contact avec des arêtes ou d'angles coupants. Ne jamais tirer le câble pour débrancher l'appareil de la prise de courant, mais toujours l'enlever en saisissant la fiche.
7. Éviter que le câble entre en contact avec des surfaces réchauffées.
8. Ne pas insérer d'objets dans les orifices. Ne pas utiliser l'appareil si les orifices sont bouchés. Garder les orifices libres de poussière, fils, cheveux et tout autre objet qui puisse empêcher l'air de circuler librement.
9. Ne pas toucher la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
10. Ne pas changer les accessoires quand l'appareil est en marche.
11. Tenir cheveux, vêtements, doigts et toute autre partie du corps éloignés des orifices et des parties en mouvement.
12. Ne pas aspirer d'objets qui brûlent ou qui dégagent de la fumée, comme par exemple des cigarettes, des allumettes ou de la cendre chaude.
13. Toujours arrêter l'appareil avant de le débrancher de la prise.
14. Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des liquides ou des combustibles, tels que l'essence ni l'employer dans des endroits ou de telles substances ou de la vapeur puissent être présentes.

É CURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

15. Regardez attentivement votre aspirateur et suivre les étiquettes et marquage.
16. Tenir l'extrémité du tuyau et d'autres ouvertures éloignés de votre visage et le corps.
17. Ne pas utiliser l'aspirateur portable si le filtre à poussière n'est pas correctement inséré en place.
18. Débranchez toujours l'appareil avant de fixer ou détacher le tuyau flexible, les tubes rallonges ou les accessoires au corps de la machine.
19. Débranchez toujours l'appareil avant d'enlèvement ou de remplacement du compartiment à poussière et/ou du filtre à poussière.
20. Tenir l'aspirateur dans un endroit abrité. Toujours ranger l'appareil après l'emploi pour empêcher les accidents.
21. L'emploi d'un voltage incorrect pourrait abîmer le moteur et blesser l'utilisateur de l'appareil. La tension correcte est mentionnée dans la plaque qui indique les données électriques.
22. Utilisez uniquement dans un endroit sec et sur les surfaces intérieures.
23. Ne l'utilisez que conformément aux instructions et pour l'usage présenté dans ce manuel.
24. Si l'appareil est endommage, faites-le réparer par le fabricant, un agent agrée ou un technicien qualifie afin d'éviter tout accident.
25. N'utiliser que des pièces et des accessoires agrées et fournis par le fabricant. L'utilisation d'autres accessoires n'est pas recommandée.
26. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ne possédant aucune connaissance ou expérience dans ce domaine, à moins qu'un individu responsable de leur sécurité leur ait donné des instructions ou les ait surveillées lors de l'utilisation de l'appareil.
27. Cet appareil est réservé à un usage domestique.
28. Lisez and suivez attentivement toutes les instructions pour l'emploi contenues dans ce manuel.

Pour obtenir des pièces de rechange Monster
Canada: **888.978.3262**

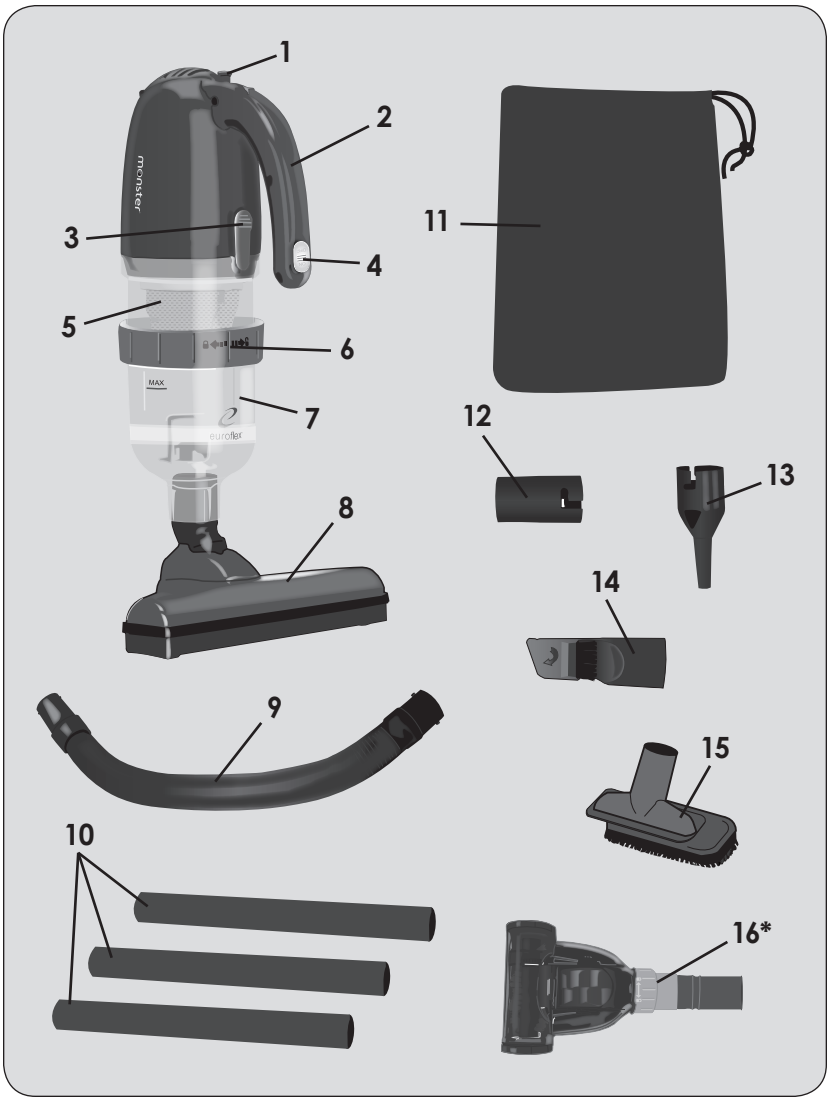

1 - Bouton d'ouverture de souffleur
2 - Poignée
3 - Bouton d'ouverture du compartiment à poussière
4 - Bouton d'allumage
5 - Filtre à poussière
6 - Verrou du compartiment à poussière
7 - Compartiment à poussière
8 - Brosse à plancher
9 - Tuyau flexible
10 - (3) Tubes rallonges
11 - Sac
12 - Raccord
13 - Buse à souffler
14 - Brosse carrée pour rembourrages
15 - Suceur plat à double usage
16 - Turbo brosse*

**Accessoires en option pour les poils d'animaux et non inclus.*

Pour obtenir des pièces de rechange Monster
Canada: **888.978.3262**

1 Accessoires - Utilisation et description

LES ACCESSOIRES INCLUS

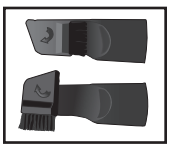

Suceur plat à double usage – Utilisez pour les espaces étroits comme les tiroirs, les voies de fenêtre, les armoires, les tableaux de bord et les consoles de véhicules. Faites tourner la brosse sur l'extrémité et l'utilisez pour nettoyer les miettes et les particules de poussière d'espaces restreints.

Brosse carrée pour rembourrages – (A.) Utilisez pour revêtements de meubles, les volets, les livres, et plus… ou même plus glissez les poils hors de la brosse **(B.)** et utilisez pour un nettoyage en profondeur de tissus d'ameublement.

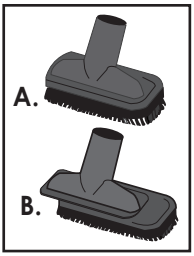

Buse à souffler – Utilisez le bout du tuyau flexible pour balayer les feuilles ou la poussière et enlever la saleté des voies et des coins de fenêtre.

Tuyau flexible – Fixez le à la partie inférieure de l'unité et utilisez avec les accessoires pour un contrôle plus souple. Insérez-le en haut de l'appareil pour une utilisation avec la buse à souffler.

Raccord – Utilisez pour raccorder les accessoires au tuyau flexible.

Tubes rallonges – Utilisez les tubes rallonges avec la brosse à plancher pour créer un aspirateur vertical ou, utilisez les autre accessoires pour nettoyer les endroits qui sont vraiment difficiles à atteindre.

LES ACCESSOIRES EN OPTION POUR LES POILS D'ANIMAUX

L'accessoire en option pour les poils d'animaux est également disponible pour votre MINI HÉROS ASPIRATEUR (via votre distributeur ou en appelant Euroflex Canada le 888.978.3262). Cette section présente l'accessoire en option pour les poils d'animaux et explique son utilisation.

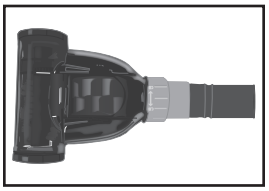

Turbo brosse – Utilisez quand vous avez besoin d'un nettoyage en profondeur et enlever la saleté et les poils d'animaux de tissus des fauteuils, des lits des animaux domestiques, des escaliers et plus.

Pour obtenir des pièces de rechange Monster Canada: **888.978.3262**

Avant d'utiliser votre MINI HÉROS ASPIRATEUR, veuillez laisser un moment pour vous familiariser avec l'appareil, ses fonctions et comment correctement raccorder les accessoires.

2 Élargir le compartiment à poussière

Pour élargir le compartiment à poussière, tenez la poignée, tournez le verrou du compartiment à poussière vers le symbole «Ouvre» et abaissez le compartiment à poussière.

Lorsqu'il est élargi, tournez le verrou du compartiment à poussière sur le symbole « Bloqué». Et verrouiller le compartiment en place.

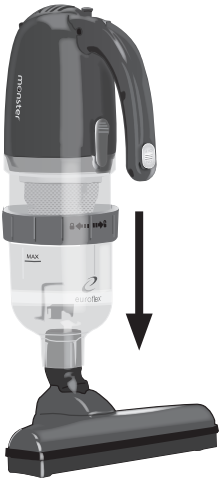

3 Fixer les accessoires directement à l'appareil

En nettoyant les intérieurs d'automobile ou les petites zones pas difficiles d'accès, nous vous suggérons fixer l'accessoire nécessaire directement à l'appareil.

Insérez la brosse à plancher ou n'importe lequel des accessoires montrés directement dans l'ouverture du compartiment à poussière. Assurez-vous que l'accessoire est poussé solidement en place avant utilisation.

IMPORTANT

DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE FIXER OU DÉTACHER LES ACCESSOIRES!

Pour obtenir des pièces de rechange Monster Canada: **888.978.3262**

4 Fixer Tuyau flexible et les accessoires à l'appareil

A. Insérez le tuyau flexible

Insérez l'extrémité du tuyau flexible avec les 2 petits carrés de chaque côté dans les rainures à l'intérieur de l'ouverture du compartiment à poussière. Assurez-vous que vous avez appuyé sur le tuyau en autant que possible.

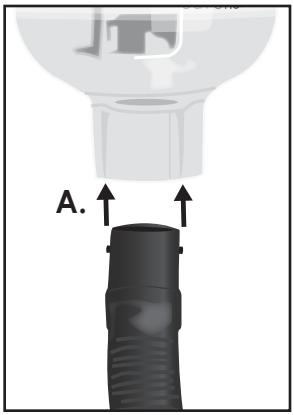

B. Fixation du raccord sur le tuyau flexible

Alignez l'ouverture du raccord avec le bouton rond sur l'autre extrémité du tuyau flexible.

Insérez le tuyau flexible dans le raccord et tourner le tuyau à droite pour verrouiller en place.

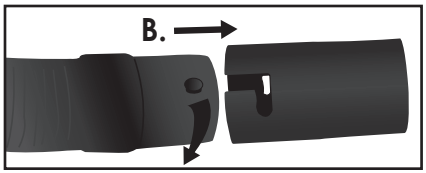

Une fois que le tuyau flexible est inséré dans le compartiment à poussière et le raccord est fixé au tuyau, insérez les accessoires ci-dessous directement dans l'ouverture du raccord.

Il est également possible de raccorder les tubes rallonges au tuyau flexible pour augmenter le débit de l'appareil. *(Raccorder 1,2 ou tous les trois tubes au tuyau flexible.)* Insérer l'extrémité étroite du tube rallonge dans l'ouverture du raccord puis insérez l'accessoire dans la grande extrémité du tube rallonge.

IMPORTANT

DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE FIXER OU DÉTACHER LES ACCESSOIRES!

Pour obtenir des pièces de rechange Monster Canada: **888.978.3262**

5 Utilisation des tubes rallonges

Insérer l'extrémité étroite du tube rallonge dans l'ouverture du compartiment à poussière et appuyez fermement en place.

Insérez fermement l'accessoire à l'autre extrémité du tube rallonge et votre aspirateur est converti à un aspirateur-balai.

Fixez les tubes rallonges supplémentaires à la fin du premier, et utilisez comme un aspirateur pour le plancher, ou pour nettoyer les endroits qui sont vraiment difficiles à atteindre.

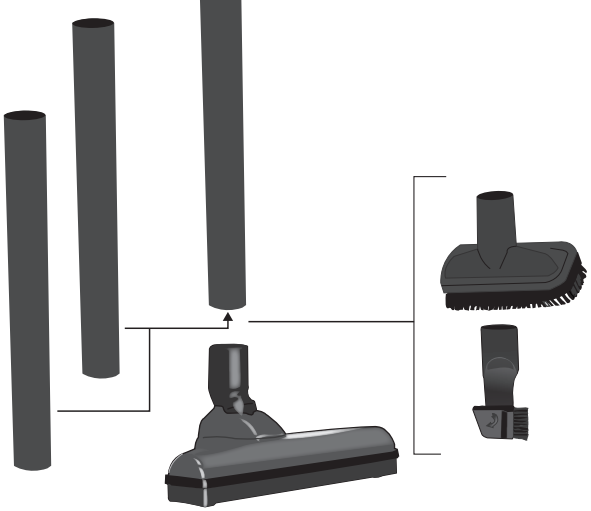

- Fixez la brosse à plancher pour nettoyer des planchers, des moquettes et tapis.
- Fixez la brosse carrée pour nettoyer des plafonds, rideaux et ventilateurs de plafond.
- Fixez le suceur plat pour les coins de plafond et autres espaces restreints.

IMPORTANT

DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT DE FIXER OU DÉTACHER LES ACCESSOIRES!

Pour obtenir des pièces de rechange Monster Canada: **888.978.3262**

6 L'utilisation de l'appareil comme un souffleur

Quand vous devez nettoyer les feuilles, la saleté des portes vitrées et des voies de fenêtre, ou la sciure de coins de plancher, utilisez MINI HÉROS ASPIRATEUR comme un souffleur.

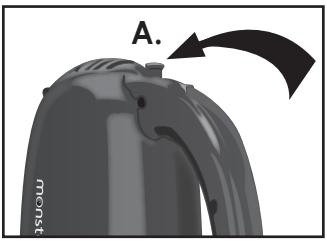

A. Tirez le bouton d'ouverture de souffleur vers le haut et loin de la poignée.

B. Insérez fermement l'extrémité du tuyau flexible avec les 2 petits carrés de chaque côté dans l'ouverture.

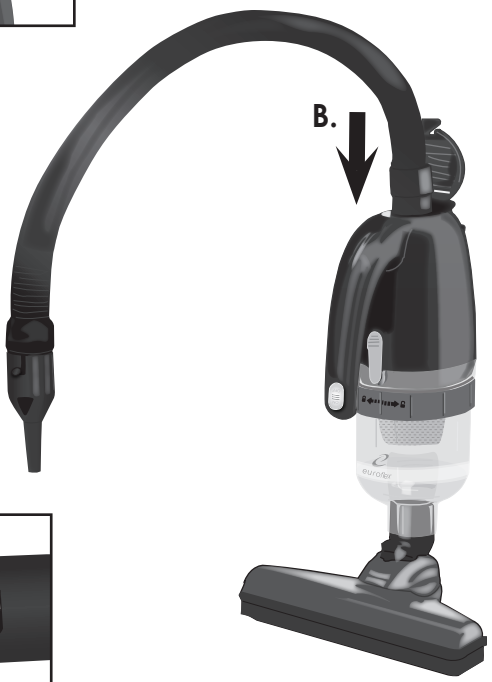

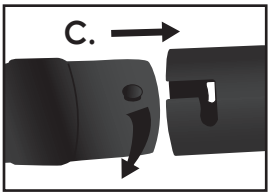

C. Fixation de la buse à souffler sur le tuyau flexible

Alignez l'ouverture de la buse à souffler avec le bouton rond sur l'autre extrémité du tuyau flexible.

Insérez le tuyau flexible dans la buse à souffler et tourner le tuyau à droite pour verrouiller en place.

Pour obtenir des pièces de rechange Monster Canada: **888.978.3262**

ATTENTION

L'aspirateur portable est un appareil puissant. Assurez-vous de le tenir fermement, car il peut glisser de votre main et peut vous blesser.

AUSSI…Assurez que l'ouverture du compartiment à poussière et tous les accessoires sont sans obstructions à tout moment. Si bouché, le moteur surchauffera et pourrait être endommagé.

7 Fonctionnement de l'appareil MINI HÉROS ASPIRATEUR

Que vous utilisiez le MINI HÉROS ASPIRATEUR comme un aspirateur ou souffleur, les étapes d'utilisation sont les mêmes que celles mentionnées ci-dessous.

- Tenez fermement l'aspirateur en utilisant la poignée.
- Glisser l'interrupteur à la position "On" et commencer à nettoyer à l'aspirateur ou le soufflage.
- Quand fini, éteignez l'appareil, débranchez le, empaquetez le cordon d'alimentation et rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

8 Remplacement et nettoyage du compartiment à poussière et le filtre

A. Enlevez le compartiment à poussière
Appuyez sur le bouton d'ouverture du compartiment à poussière en haut et enlevez le compartiment à poussière (voir image à gauche).

B. Enlevez le filtre du compartiment à poussière
Soulevez le filtre du haut du compartiment à poussière.

C. Videz le débris du compartiment à poussière et du filtre
Videz le débris dans la poubelle.

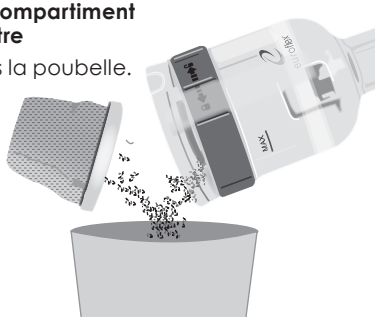

NOTE: Nous vous conseillons de remplacer le filtre à poussière tous les trois mois afin d'assurer une performance optimale de l'appareil.

Nettoyage du filtre

Lorsque le filtre est très sale, vous pouvez le laver à la main.

- Rincez le filtre à poussière avec de l'eau froide et LAISSEZ-LE SÉCHER complètement.

Ne pas utiliser une machine à laver pour nettoyer le filtre à poussière. Ne pas utiliser de séchoir pour sécher le filtre.

- Insérez le filtre dans le compartiment à poussière.

****IMPORTANT*N'utilisez JAMAIS l'aspirateur MINI HÉROS sans le filtre.***

- Mettez le découpe arrondie du compartiment à poussière à la même hauteur que le bouton d'ouverture du compartiment à poussière et fixez le compartiment en place.

Problèmes	Causes probables	Solutions
L'aspirateur ne marche pas.	Il n'y a pas de courant dans la prise électrique.	Contrôlez le disjoncteur différentiel et le fusible du réseau électrique domestique, redémarrez le disjoncteur différentiel ou remplacez le fusible du réseau électrique domestique si nécessaire.
	L'appareil a besoin d'entretien.	Envoyez/portez l'appareil chez un centre de service après-vente agrée.
L'aspirateur n'aspire pas ou la puissance d'aspiration est faible.	Le compartiment à poussière est plein.	Videz le compartiment à poussière (voir ci-dessus).
	Le filtre à poussière doit être nettoyé.	Enlevez le filtre à poussière et contrôlez si il y a pas d'objets dans la bouche d'aspiration et les enlevez.
La poussière sort de l'aspirateur.	Le compartiment à poussière est plein.	Videz le compartiment à poussière (voir ci-dessus).
	Le filtre à poussière est installé incorrectement.	Vérifiez les instructions du compartiment à poussière.
	Il ya un trou dans le filtre à poussière.	Remplacez le filtre à poussière.
Les brosses de l'aspirateur portable.	Le compartiment à poussière est plein.	Videz le compartiment à poussière (voir ci-dessus).
	La pièce jointe peut être bouché.	Débouchez la pièce jointe.

Pour obtenir des pièces de rechange Monster
Canada: **888.978.3262**

GARANTIE LIMITÉE

Euroflex Canada garantit que ce produit est exempt de défaut de fabrication ou de matériaux pendant une période d'un (1) an, à compter de la date d'achat du produit et dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Les conditions, exclusions et exceptions suivantes sont à prendre en considération.

Si l'appareil se révélait défectueux aux termes de la garantie limitée durant la période d'un (1) an, Euroflex Canada s'engage à réparer ou remplacer toute pièce défectueuse dès lors que l'appareil est retourné par l'acquéreur d'origine, frais de transport prépayés, à :

Euroflex Canada, 391 Steelcase Road, W., Unit 16, Markham, ON., L3R 3V9, Canada

L'appareil doit être accompagné de la preuve d'achat et de la somme de 11.00 $ correspondant aux frais de traitement et de transport.

La responsabilité d'Euroflex Canada aux termes de cette garantie se limite uniquement au coût de remplacement des pièces de rechange ou de l'appareil. LA MAIN-D'ŒUVRE N'EST PAS INCLUE.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas si l'appareil a été modifié ou utilisé à des fins commerciales. Cette garantie exclut tout dommage survenant suite à une mauvaise utilisation du produit, à une négligence ou au non-respect des instructions données par Euroflex, à une alimentation électrique ne correspondant pas aux informations données sur le produit, à une modification ou à une réparation non autorisée par Euroflex, à un emballage ou à une manipulation inadapté(e) au cours du transport par un transporteur habituel. La réparation ou le démontage par une personne non agréée par Euroflex annule la garantie.

Cette garantie couvre l'acheteur initial du produit et exclut toute autre garantie juridique ou conventionnelle. La responsabilité d'Euroflex Canada, le cas échéant, se limite aux obligations expressément reconnues aux termes de la présente garantie limitée. Euroflex Canada ne saurait être tenue responsable des dommages accessoires et indirects de quelque nature que ce soit. certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Ainsi, la disposition ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis pouvant varier d'une province à l'autre.

Si vous avez des questions relatives à votre appareil Euroflex, veuillez communiquer avec le service clientèle. Merci **de ne pas retourner d'appareil sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation de la part d'Euroflex.** Les retours non autorisés ainsi que les retours aux frais du destinataire seront refusés.

*Important : lorsque vous aurez reçu l'autorisation de retourner l'appareil, emballez-le soigneusement afin d'éviter tout dommage au cours du transport. Veillez à indiquer votre nom, votre adresse complète, votre numéro de téléphone, ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le numéro du modèle et la nature du problème. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (les dommages survenus durant le transport ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez sur l'emballage extérieur « À L'ATTENTION DU SERVICE CLIENTÈLE ».

Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Les spécifications contenues dans ce guide sont donc sujettes à modification sans préavis.

Pour obtenir des pièces de rechange Monster **Canada : 888.978.3262**
Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne à l'adresse suivante : **www.euroflex.ca**

euroflex®

EUROFLEX CANADA
SERVICE CLIENTÈLE • 888.978.3262

H056 (CANADA) 08/07/13
EFLX-056AA